

L'anatomie de la liseuse


1.  *Le bouton d'alimentation*

Allumer/éteindre la liseuse

Faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite et maintenez-le pendant une seconde.

Mettre en veille/réactiver la liseuse


Faites glisser le bouton d'alimentation vers la droite puis relâchez-le rapidement.


2.  *Le bouton d'éclairage*

Allumer/éteindre la lumière

Appuyez sur le bouton de la lumière sur le dessus de la liseuse pour l'allumer ou l'éteindre.


Ajuster la lumière

A partir de l'écran d'accueil, touchez l'icône Luminosité () en haut à droite de l'écran et faites glisser le cercle vers la droite ou vers la gauche.

3.  *Le port Micro USB*


Recharger la liseuse

Rechargez la liseuse avec le câble fourni par la BPUN. Vous pouvez voir le niveau de charge de la batterie dans le coin supérieur droit de l'écran.

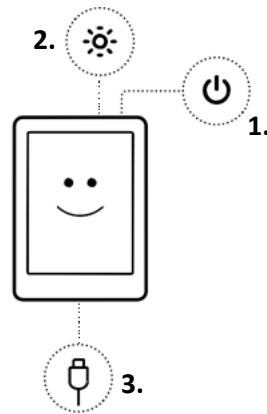

La lecture sur liseuse

Ouvrir un livre

Touchez l'onglet « Bibliothèque » en bas à gauche de la page d'accueil et appuyez sur « Livres ». Vous y trouverez la liste des ebooks de la liseuse. Deux types d'affichage sont possibles (par titre ou par couverture) en appuyant sur l'icône Menu () se trouvant dans la barre grisée. Touchez le livre qui vous intéresse et il s'ouvrira. Un accès aux livres que vous avez déjà ouverts est possible directement depuis l'écran d'accueil en touchant leur couverture.

Tourner les pages

Touchez ou faites glisser le côté de la page de votre livre, à droite pour avancer, à gauche pour reculer.


Ouvrir le menu de lecture

Touchez le centre de l'écran. Plusieurs icônes apparaissent en haut et en bas de l'écran.

Retourner à la page d'accueil

Touchez l'icône Accueil () du menu de lecture.

Changer les options de texte et la police

Touchez l'icône Texte () du menu de lecture, vous pouvez ensuite choisir le type de police, la taille de la police, l'interligne, les marges et la justification. Modifier ces options peut rendre la lecture plus

agréable et elles s'appliqueront ensuite aux autres livres de la liseuse. Ces options ne sont pas modifiables sur les PDF.

Marquer des pages

Vous pouvez placer un marque-page sur les pages que vous souhaitez retrouver en touchant le coin supérieur droit de l'écran pendant la lecture. Pour retrouver un marque-page, ouvrez le menu de lecture, touchez l'icône Menu (≡) en bas à droite et touchez l'onglet « Annotations » où se trouve vos marque-pages.

Utiliser le dictionnaire et le traducteur


Pendant que vous lisez, appuyez et maintenez la pression sur un mot pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'un trait de soulignement apparaisse. Retirez votre doigt de la page, la définition du mot sélectionné apparaît dans une boîte de dialogue (ne fonctionne pas avec les PDF).

Pour utiliser le traducteur, sélectionnez une langue dans le menu déroulant se trouvant dans le coin inférieur droit de la boîte de dialogue.

D'autres fonctionnalités sont à découvrir en utilisant la liseuse (surlignage, prise de notes...).

Bonne lecture !

Liseuses

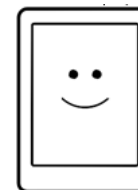

Guide utilisateur

Kobo Glo
[étui brun]



<http://bpun.unine.ch>

Juin 2015